



1/12

FIG. 1A

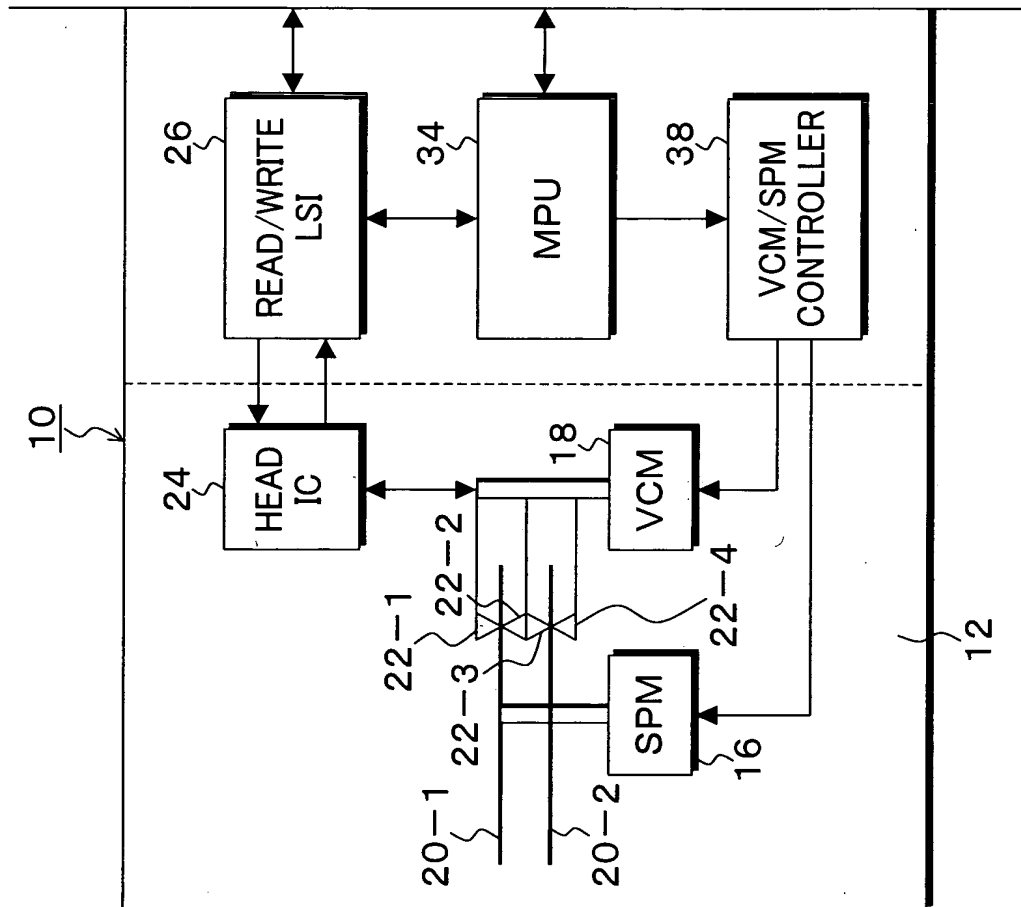

2/12


FIG. 1B

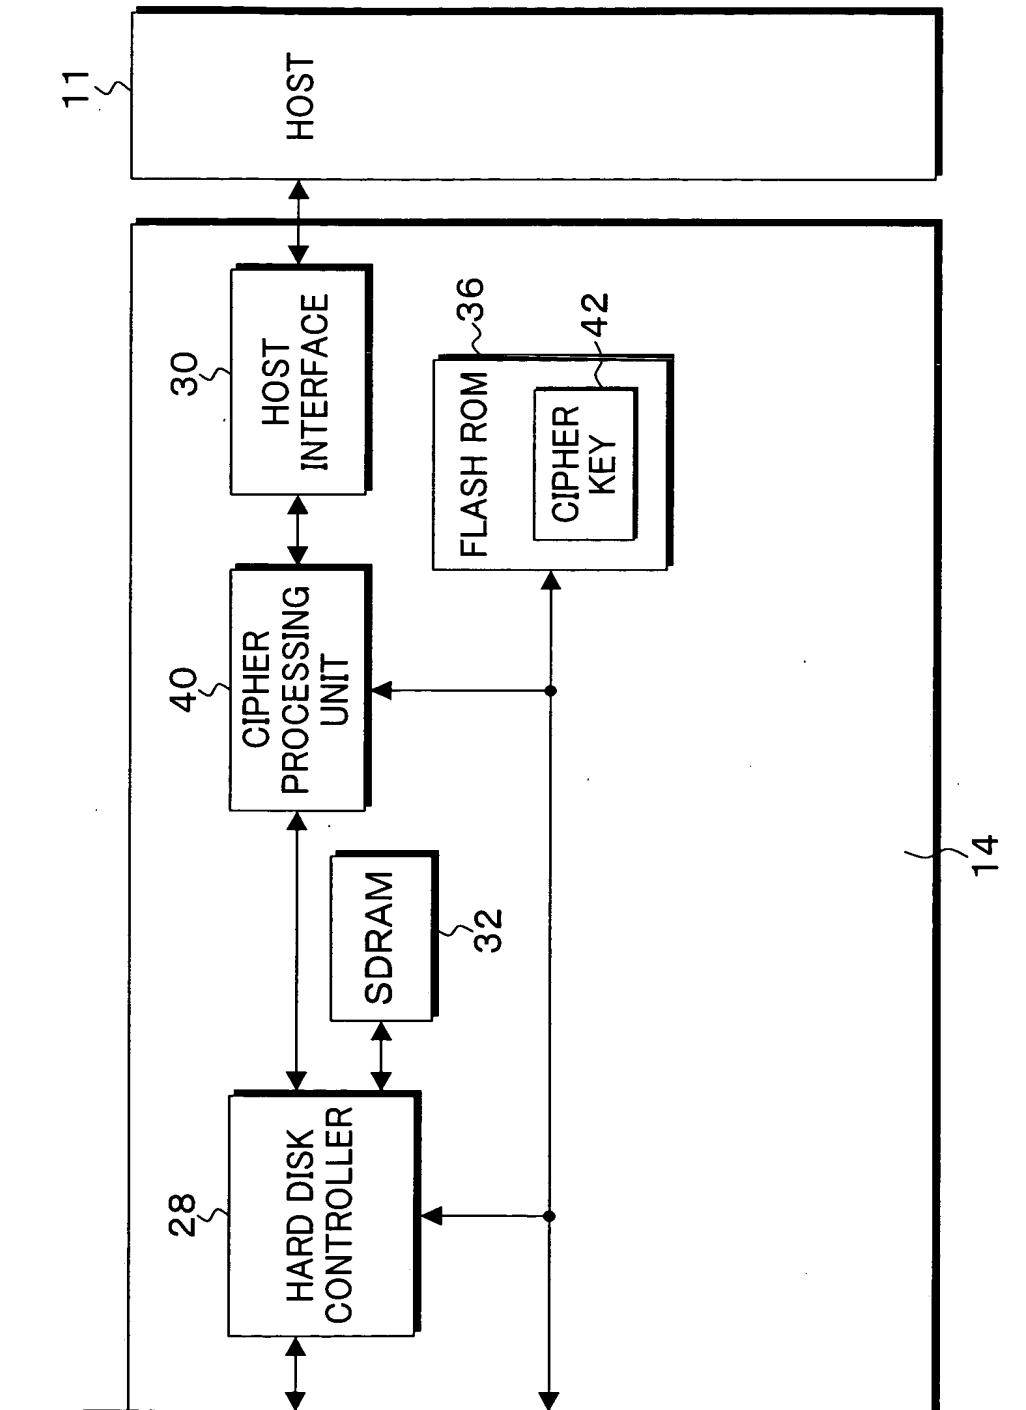

3/12



FIG. 2A

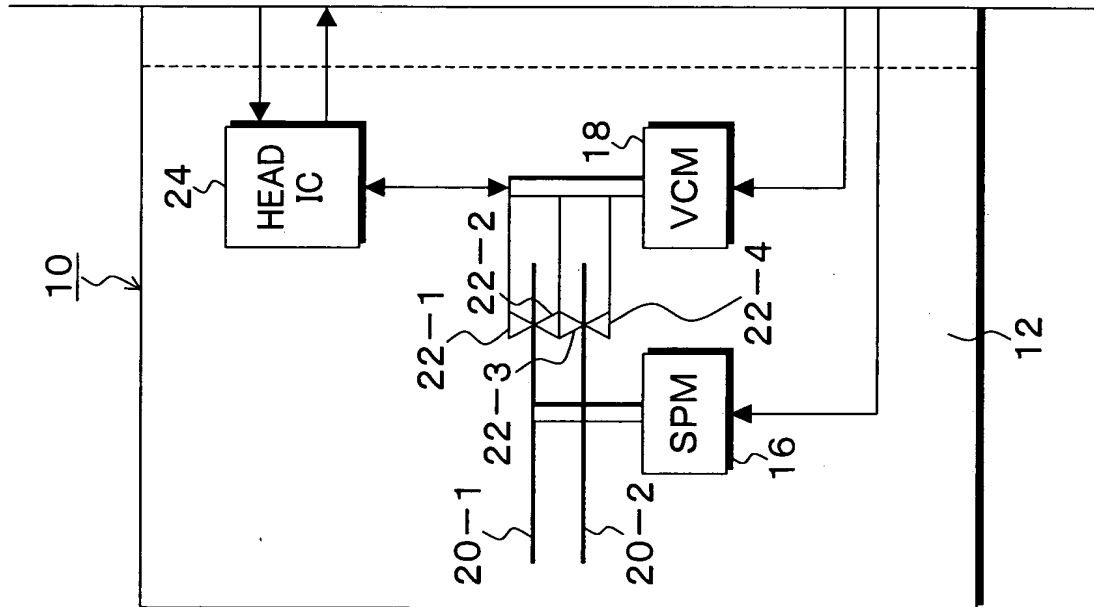

4/12

FIG. 2B



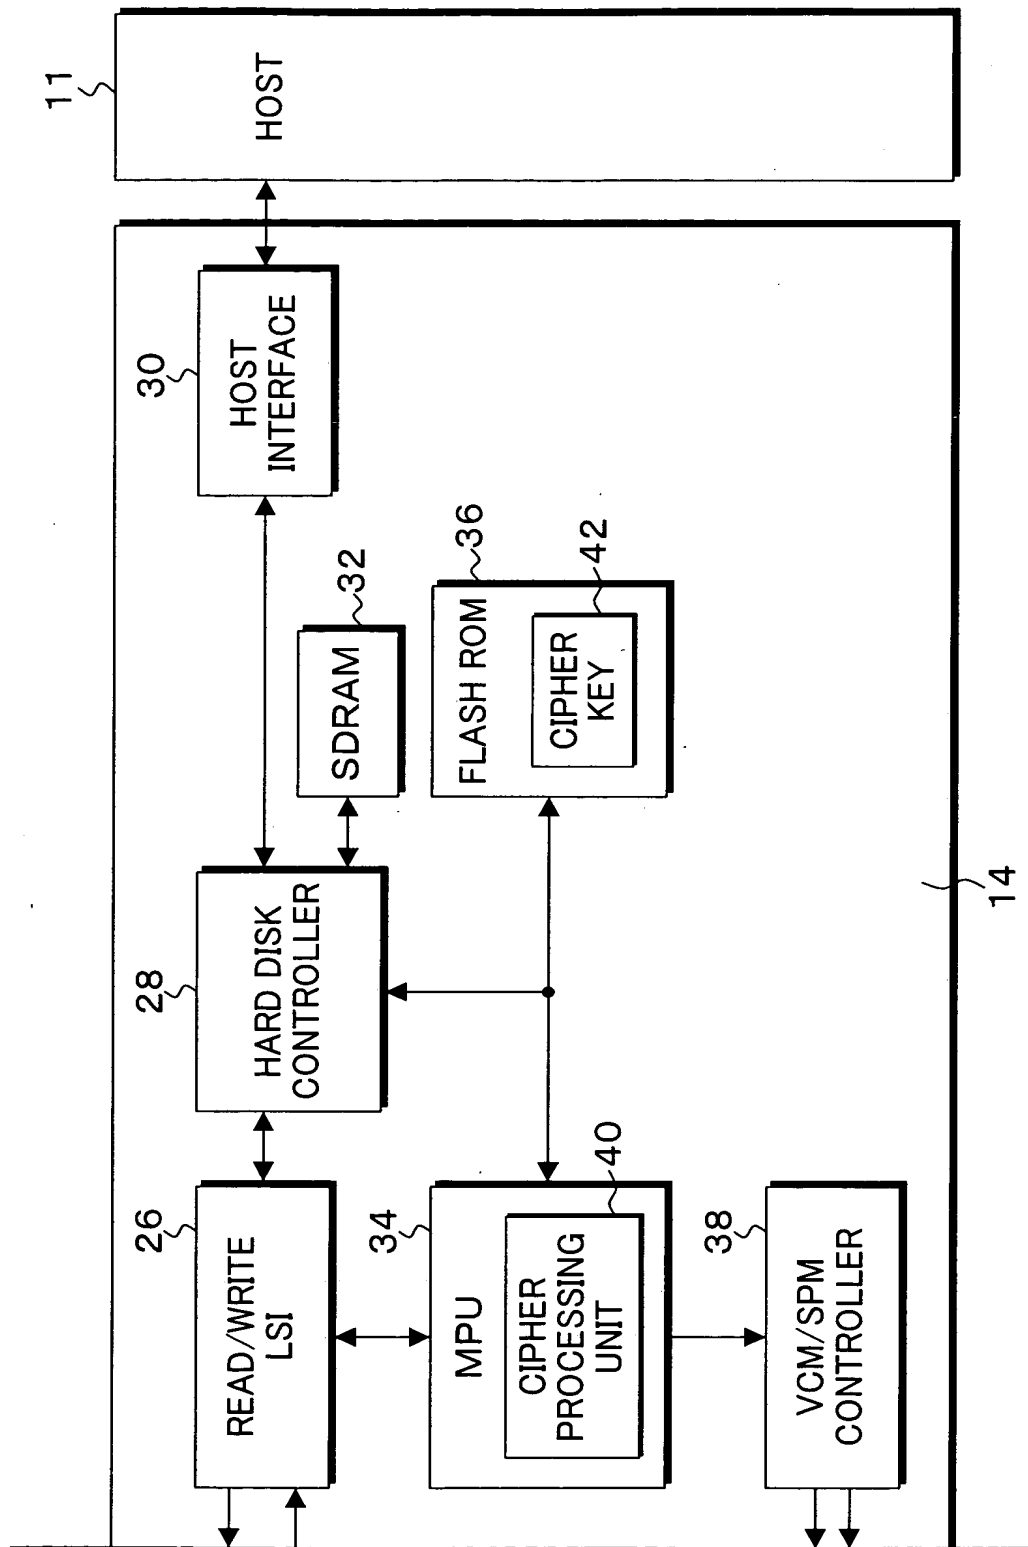


FIG. 3

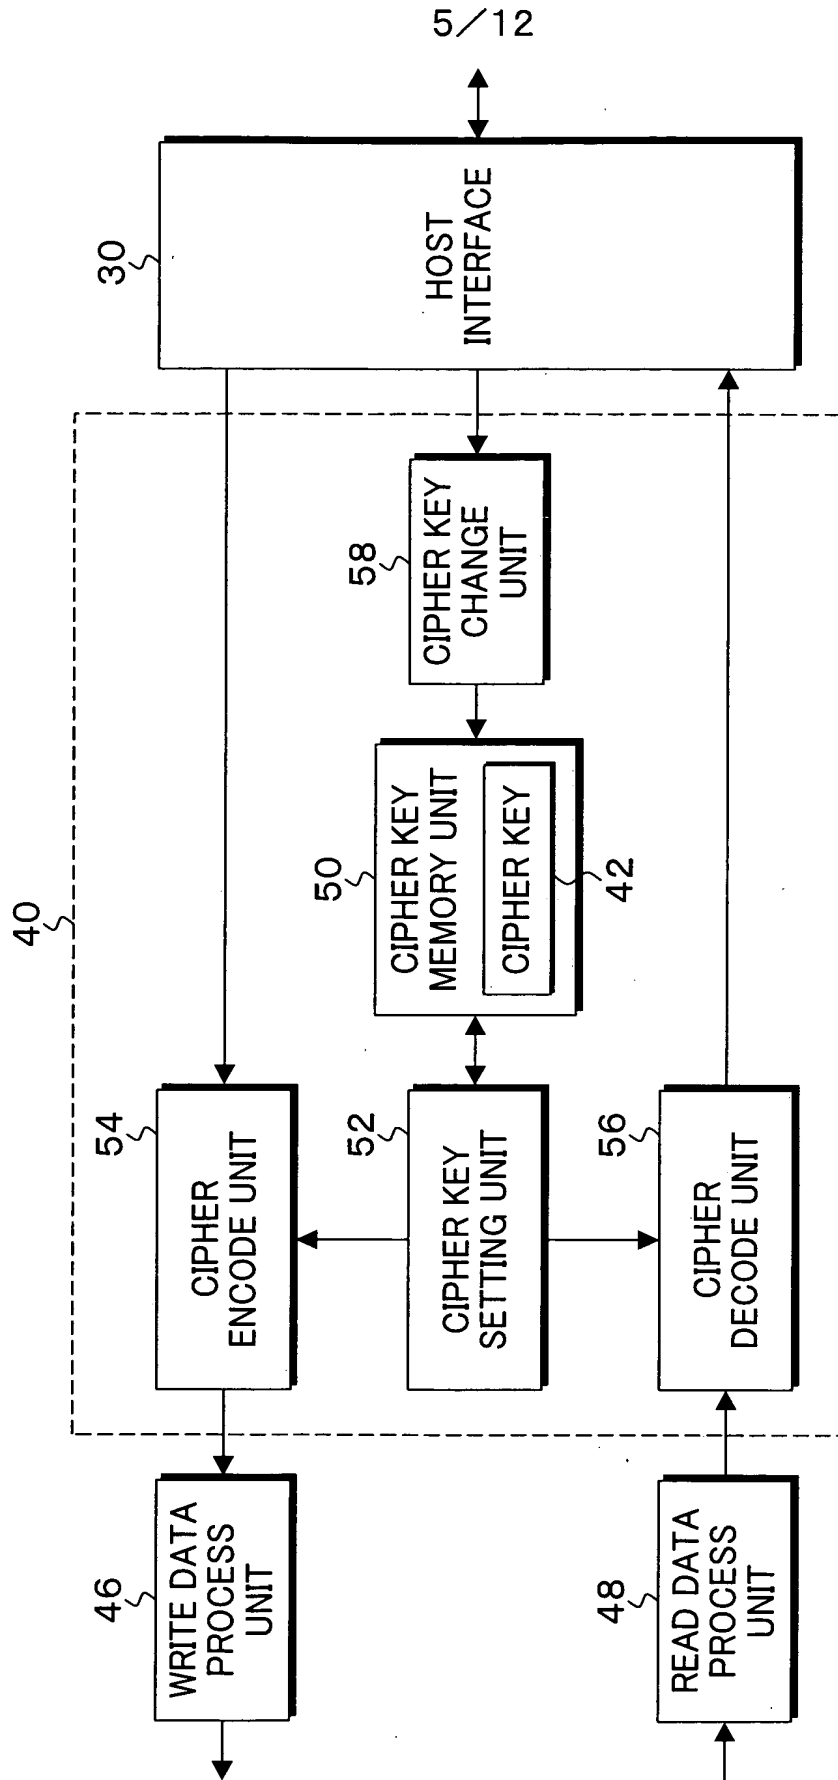


6/12

FIG. 4

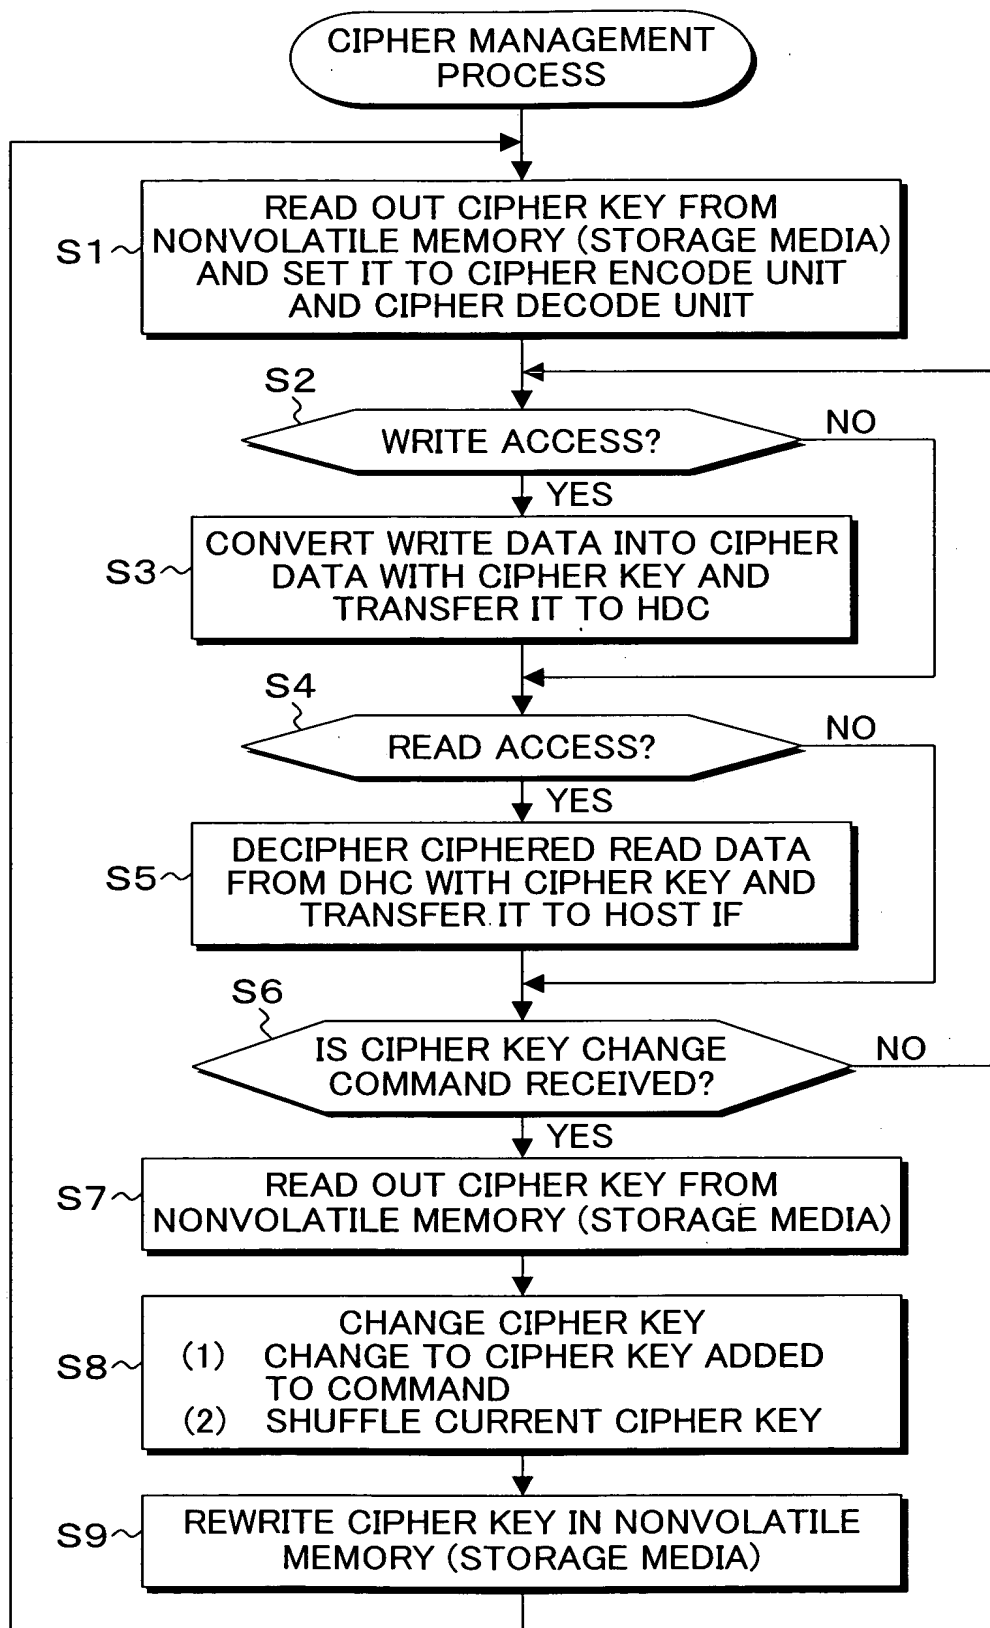

7/12

FIG. 5

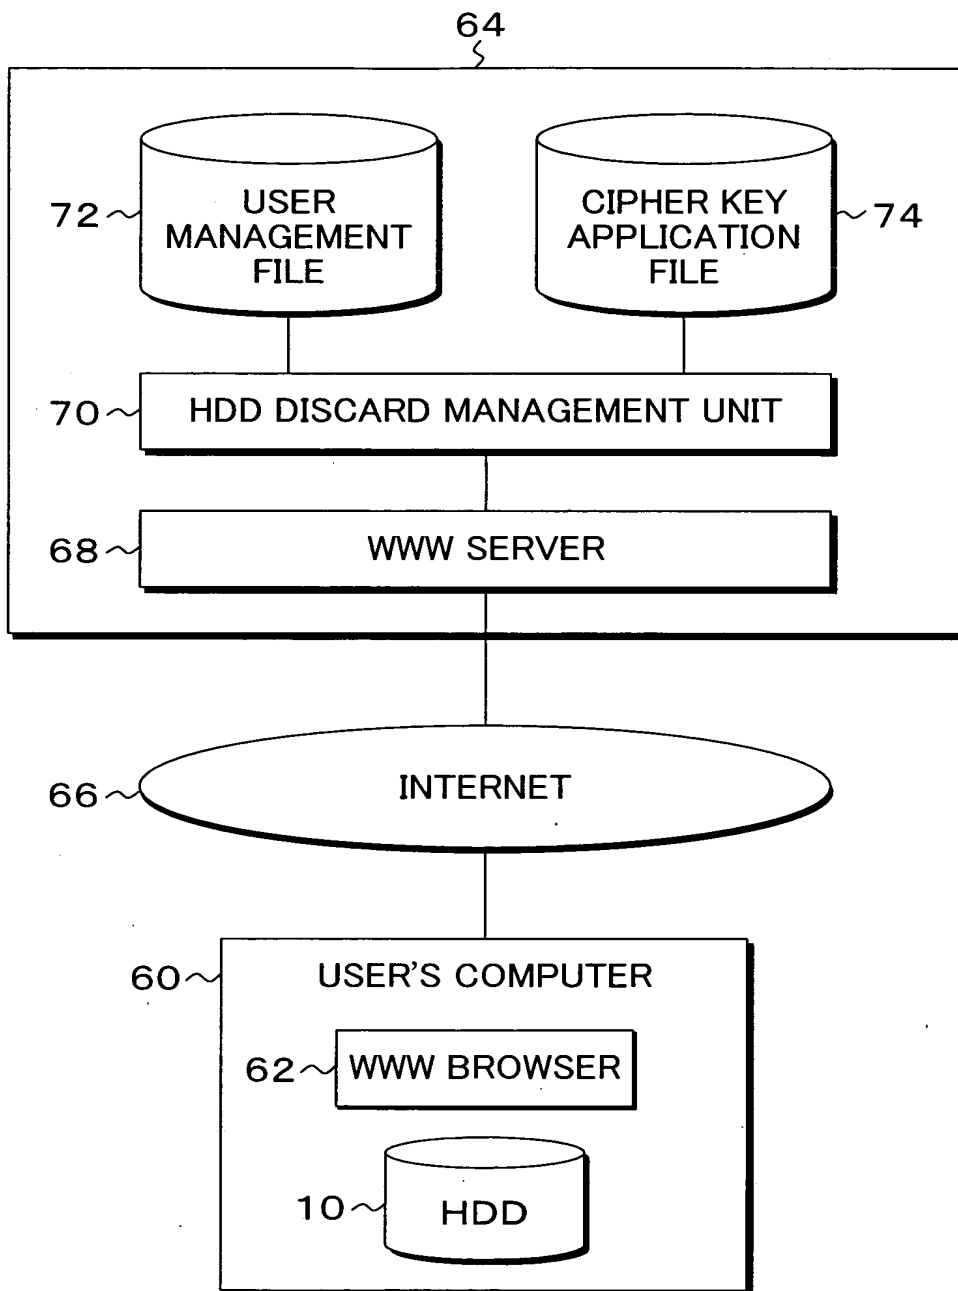

8/12

FIG. 6

72



MANAGEMENT ID	COMPUTER NUMBER	HARD DISK NUMBER	CIPHER KEY CHANGE FLAG
0300001	FJ1234567890	HDD0000000100	0
0300002	FJ1234567891	HDD0000000101	0
0300003	FJ1234567892	HDD0000000102	0
0300004	FJ1234567893	HDD0000000103	1
0300005	FJ1234567894	HDD0000000104	0
0300006	FJ1234567895	HDD0000000105	0

9/12

FIG. 7

75

HARD DISK DISCARD TOOL

INSTALL A HARD DISK DISCARD TOOL?

☐ YES ☐ NO


IF THE DISCARD TOOL IS EXECUTED, ALL THE DATA INCLUDING OS
IS DISCARDED TO GENERATE A BLANK DISK.

FUJITSU LIMITED

OK CANCEL


77

FIG. 8

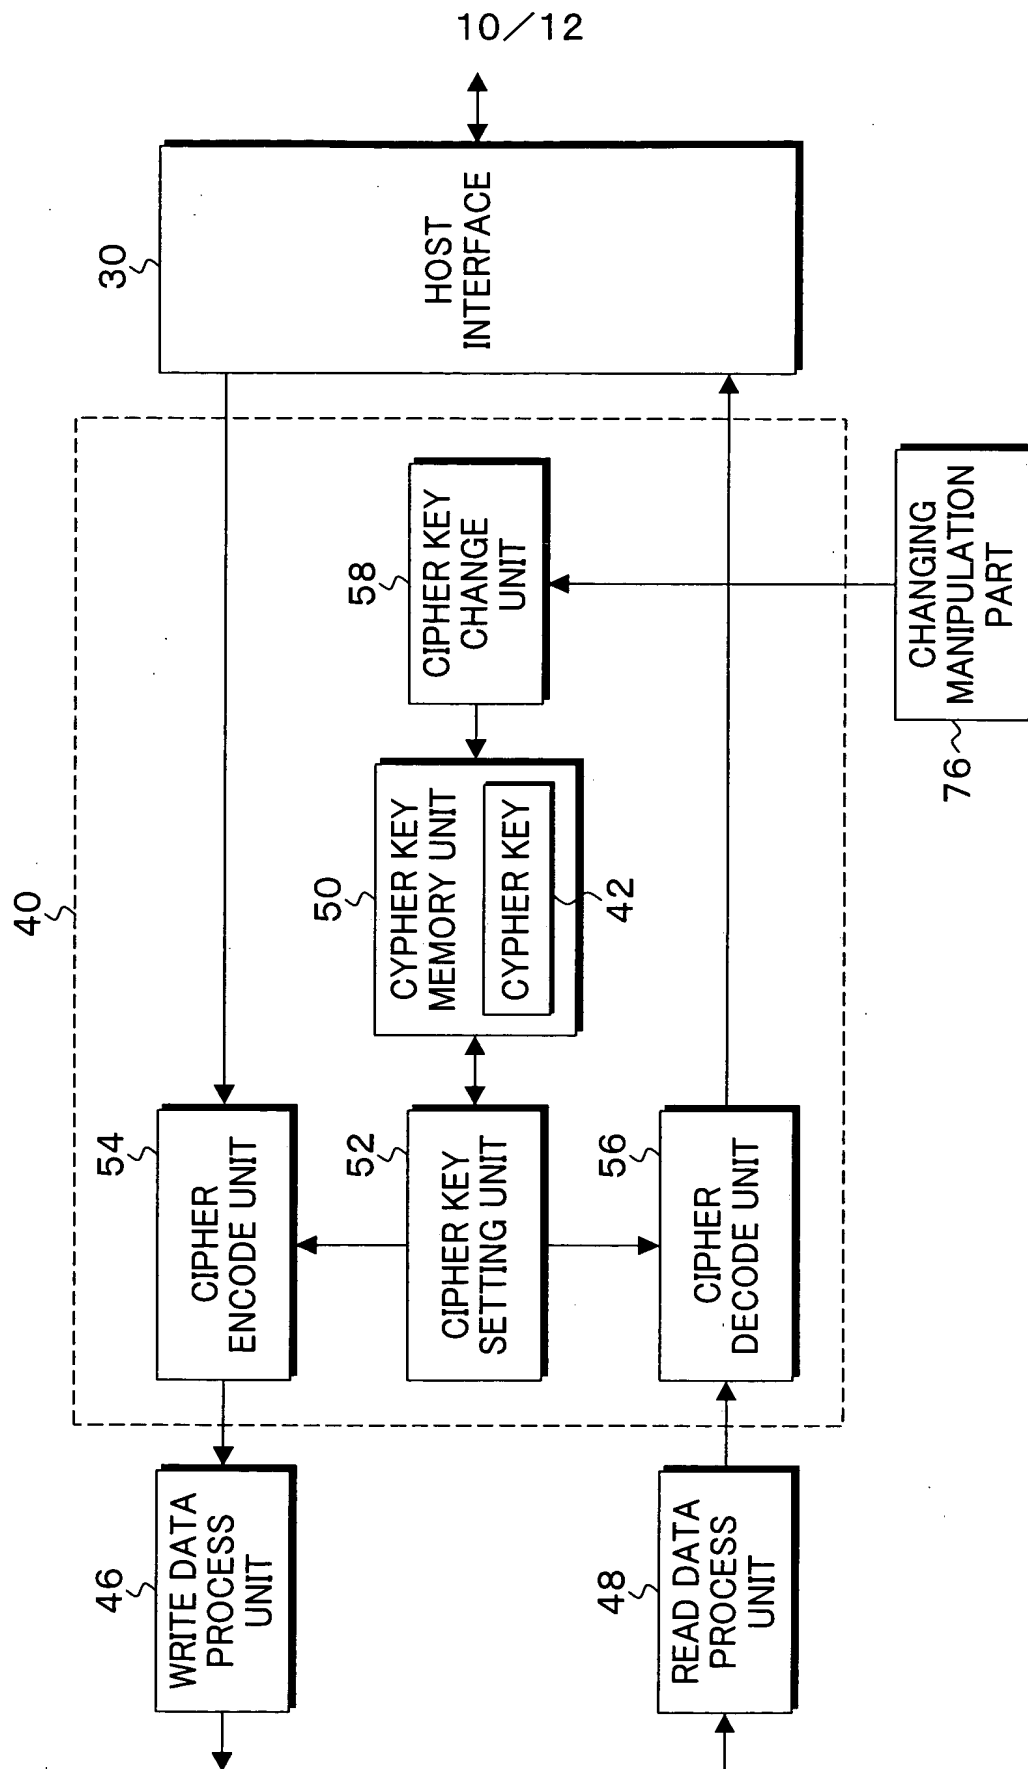

11/12

FIG. 9

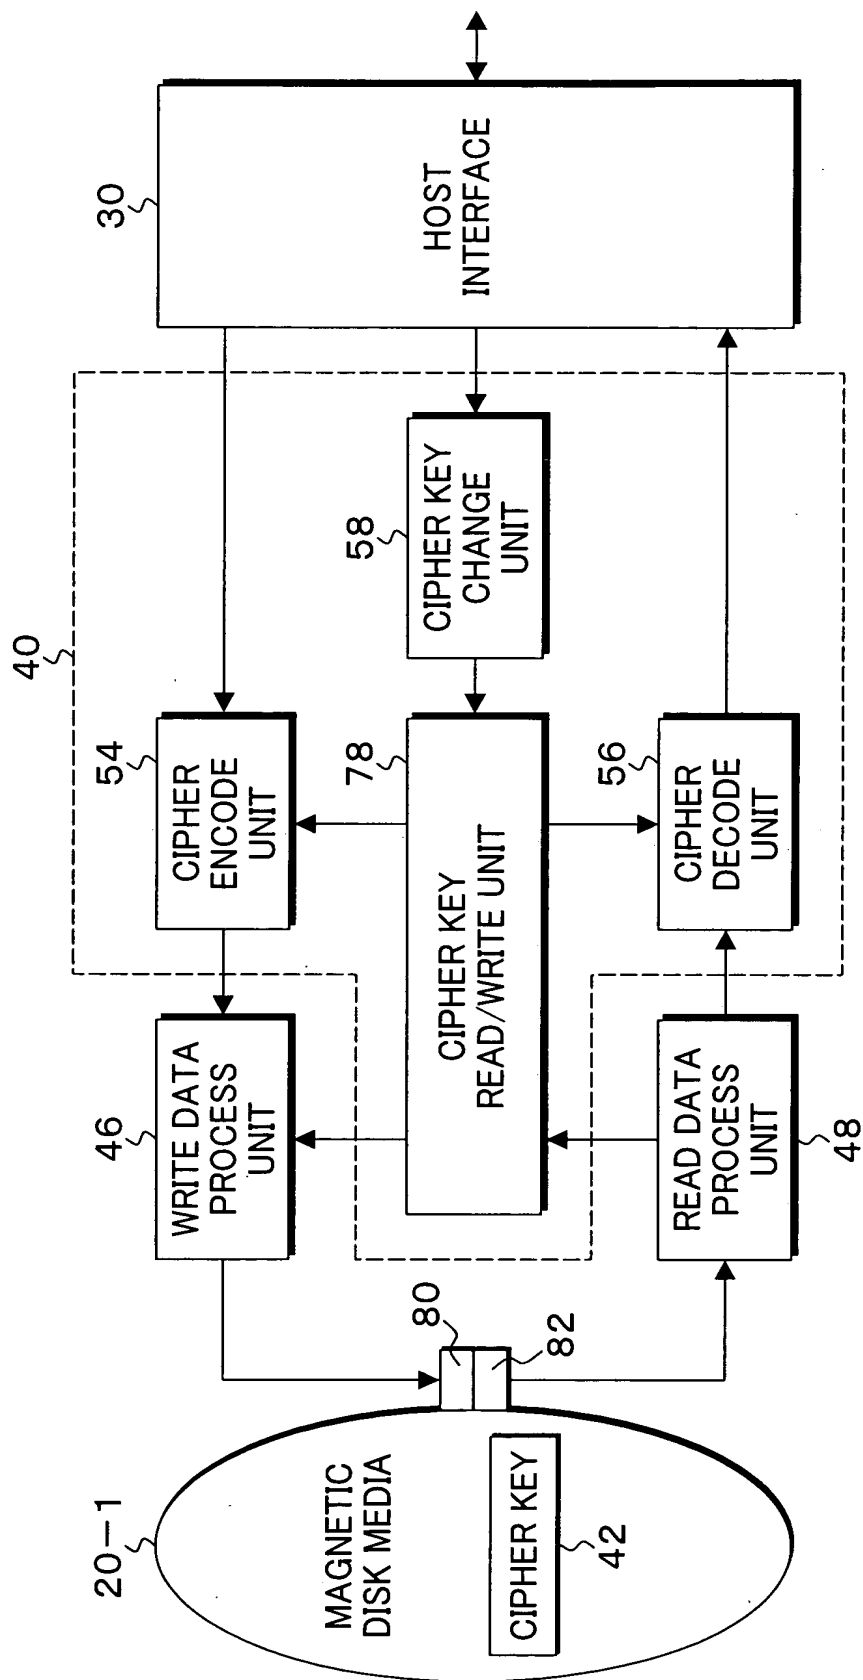

12/12

FIG. 10

